

설치하기 전에 읽어 주십시오

hp psc 2110

hp psc 2210

최고 품질의 고품질 다기능 프린터



CD-first

소프트웨어를 설치할 경우
CD 드라이브에 『소프트웨어
CD-ROM』을 삽입하십시오.

● 본체와 컴퓨터를 아직 연결하지 마십시오.

본 매뉴얼은 다음과 같은 내용으로 구성되어 있습니다.

- 본체의 장비
- 기본적인 사용법
복사 기능, 프린터 기능, 스캐너 기능, 팩스 기능 등
- 기타 편리한 기능

다 읽으신 후 언제라도 보실 수 있도록
잘 보관하십시오.

사용하기 전에
본 제품을

복사기로
사용

프린터로
사용

스캐너로
사용

팩스로
사용

메모리카드
사용법

기타정보

매뉴얼 사용법

본 제품에는 다음과 같은 매뉴얼이 첨부되어 있습니다.



『설치하기 전에 읽어 주십시오』(본 매뉴얼)

본체의 준비부터 소프트웨어의 설치 방법, 복사 기능 및 프린트 기능, 스캐너 기능, 팩스 기능 등에 관하여 알기 쉽게 설명되어 있습니다. 본 제품을 처음 사용할 경우 반드시 읽어 보시고 참고하시기 바랍니다.



『HP 사진 및 이미지 소프트웨어 가이드』

본 제품의 상세한 사용 방법, 문제 발생시의 대처 방법, 사양 등이 설명되어 있습니다.

● 『HP 사진 및 이미지 소프트웨어 도움말 확인 방법』


Windows : [HP 관리자(director)] 화면상의 [도움말(H)]을 클릭하거나, Windows의 [시작]메뉴에서 [전체 프로그램] (또는 [프로그램])-[Hewlett-Packard]-[HP PSC 및 Officejet 소프트웨어]-[HP 사진 및 이미지 소프트웨어 도움말]을 클릭하십시오.

맥킨토시 : HP 관리자나 HP 포토 이미징 갤러리가 표시된 상태에서 맥킨토시의 [도움말]을 클릭하여 시작하십시오.



『참조 설명서』

본 제품의 상세한 사용법 등이 설명되어 있습니다.

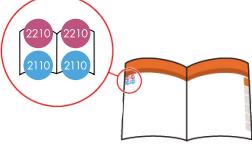

본 매뉴얼은 psc 2110과 psc 2210 공용입니다. 각 페이지 좌측 상단에 있는 아이콘은 각 페이지의 정보가 각각 어느 기종에 해당하는 것인지를 표시한 것입니다.

『설치하기 전에 읽어 주십시오』 목차

본
제
품
을
사
용
하
기
전
에

본 제품을 사용하기 전에

안전에 관한 표시	02
안전하게 사용하기 위하여	03
본 제품을 정확하게 작동하기 위하여	04
박스의 내용물 확인	05
각 부분의 명칭과 작동법	06
액정 디스플레이 메뉴 항목 일람표	10
본체를 사용하기 위한 준비	12
Windows에서의 설치	20
매ikit에서의 설치	28
HP 관리자(Director)와 HP 사진 및 이미지 갤러리	36

복
사
기
로
사
용

복사기로 사용

복사의 기본순서	38
다양한 복사 설정	40
편리한 복사 기능	42
컴퓨터(PC)에서의 복사 순서	46

프
린
터
로
사
용

프린터로 사용

인쇄의 기본 순서	48
편리한 인쇄 기능	50

스
캐
너
로
사
용

스캐너로 사용

기본적인 스캔 방법	54
문서로 스캔(Windows)	58
전면 패널에서의 스캔 방법	59
스캔 설정의 변경	60

팩
스
로
사
용

팩스로 사용

기본적인 팩스 사용 방법	62
팩스 설정의 변경	66
컬러 팩스 보내기	72
초기화 및 파라미터 조정 방법	73

메
모
리
카
드
사
용
법

메모리 카드 사용법


메모리 카드의 삽입	74
이미지를 컴퓨터에 저장	76
전체사진보기 용지를 사용한 사진 인쇄	78
메모리 카드에서 직접 인쇄	82

기
타
정
보

기타 정보

첨부 소프트웨어에 관하여, 잉크잔량 확인 기능	84
잉크 번호의 확인 방법	85
복사 유리판의 청소법	86
프린트 잉크 카트리지의 조정	86
프린트 잉크 카트리지의 청소법	87
인쇄나 스캔 등이 잘 되지 않는 경우	88

안전에 관한 표시



본 제품을 취급하기 전에 먼저 이 페이지의 [안전에 관한 표시]를 읽어 주십시오.

그리고 [안전하게 사용하기 위하여] 및 [본 제품을 정확하게 작동하기 위하여]를 잘 읽으신 후, 안전하게 사용하기 위한 주의사항을 반드시 지켜주십시오.

본 제품을 안전하게 사용하기 위해서는 『본 매뉴얼』의 내용에 따라 준비하십시오.

『본 매뉴얼』에는 본체 어디가 위험한지, 주의사항을 지키지 않을 경우 어떤 위험이 따르는지, 오작동에 어떻게 대처하는지에 대해 상세히 기록되어 있습니다.

『본 매뉴얼』에서는 위험의 정도를 표현하는 말로 [경고]와 [주의]라는 용어를 사용하고 있습니다. 각각의 용어는 다음과 같은 의미를 가지고 있습니다.



경고

지시사항을 지키지 않을 경우, 사망 또는 중상을 입을 수 있다는 뜻을 지니고 있습니다.



주의

지시사항을 지키지 않을 경우, 화상이나 상처 및 물적 손해가 발생할 수 있다는 뜻을 지니고 있습니다.



이 기호는 지시사항을 지키지 않을 경우, 위험이 발생할 수 있음을 뜻합니다. 기호 내의 사인 표시는 위험의 내용을 도식화한 것입니다(주의의 환기).



감전 주의

주의

- 본 문서의 일부 또는 전체의 무단 복제를 금합니다.
- 본 문서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 제품을 제3자에게 매각, 양도한 경우 본 문서도 함께 첨부하십시오.
휴렛팩커드사의 허가 없이 복제, 개조 등을 할 수 없습니다.

© Copyright Hewlett-Packard Company 2002

본 제품의 준비가 완료된 후에도, 사용하는 컴퓨터의 변경 등 다시 본 제품을 준비하는 경우가 있으므로, 필요한 경우 참고할 수 있도록 『본 매뉴얼』을 잘 보관하여 주십시오.

안전하게 사용하기 위하여

다음의 주의사항은 본 제품을 안전하게 사용하기 위해 특히 중요합니다. 주의사항 내용을 잘 읽고 이해한 다음, 본 제품을 안전하게 사용하십시오. 기호의 설명은 그 페이지를 참고하여 주십시오.

본
제
품
을
사
용
하
기
전
에



경고

■ 분해, 수리, 개조하지 말 것

본 매뉴얼에 기록되어 있는 경우를 제외하고는 절대 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오. 본 제품이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며, 감전이나 화재의 위험이 있습니다.

■ 비늘 및 금속물질을 넣지 말 것

통기 구멍 등의 틈새로 금속판이나 비늘 등 이물질을 집어 넣지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.



주의

■ 지정된 전원 이외에는 사용하지 말 것

전원은 반드시 지정된 전압, 전류를 사용하며, 벽에 붙어 있는 콘센트를 이용하십시오. 지정 이외의 전원을 사용하면 화재나 누전의 위험이 있습니다.

■ 본 제품에 물이나 이물질을 넣지 말 것

본 제품 안에 물 등의 액체, 핀이나 클립 등의 이물질을 넣지 마십시오. 화재가 발생하거나 감전, 고장 등의 위험이 있습니다. 만약 들어간 경우에는 곧바로 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 분리하지 마시고 고객센터로 연락하십시오.

■ 작동 중에 손을 넣지 말 것

작동 중에 손을 넣지 마십시오. 상처를 입을 위험이 있습니다.

■ 먼지가 많은 곳, 습기가 높은 곳에 두지 말 것

본 제품은 먼지가 많은 장소, 기습기 주변 등의 습기가 높은 곳에 두지 마십시오. 화재의 위험이 있습니다.

■ 전원 코드를 과다 배선화하지 말 것 (멀티탭 사용 시)

콘센트 규정 이상의 전류가 흐르므로 콘센트가 과열되어 화재가 발생할 경우가 있습니다.

■ 불안정한 장소에 두지 말 것

본 제품을 불안정한 장소에 두지 마십시오. 상처를 입거나 여러분의 재산에 손해를 끼칠 우려가 있습니다.

■ 코드를 잡아 당기지 말 것

전원 플러그를 뽑을 경우에는 반드시 플러그 부분을 잡고 뽑아 주십시오. 코드 부분을 잡아 당기면 코드가 파손되어 화재나 감전의 위험이 있습니다.

■ 젖은 손으로 플러그를 만지지 말 것

청소를 할 경우 등에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오. 또한 젖은 손으로 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 우려가 있습니다.

■ 전원 코드를 접거나 구기지 말 것


전원 코드를 무리하게 접거나, 구기거나, 물건 등을 올려 놓거나, 틈새에 끼워 넣지 마십시오. 코드가 파손되어 화재 또는 감전 등의 위험이 있습니다.

■ 어린이의 손이 놓지 않는 곳에 설치할 것

프린트 잉크 카트리지는 어린이의 손이 놓지 않는 곳에 보관하십시오. 또한 잉크를 입에 넣지 않도록 주의하십시오. 잉크가 눈이나 입 등에 들어 가면 건강을 해칠 수 있습니다.

본 제품을 정확하게 작동하기 위하여

본 제품을 정확하게 작동하기 위해서는, 다음의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.



설치 장소에 관하여

온도 변화가 극심한 장소(난방기, 에어컨, 냉장고 등과 가까운 곳)에는 설치하지 마십시오.
온도의 변화에 의해 결로 현상을 일으키거나 고장의 우려가 있습니다.



카페트 위에는 설치하지 마십시오. 정전기에 의한 장애로 작동하지 않을 수 있습니다.



부식성 가스가 발생하는 장소, 살충제 등의 악취류가 닿을 우려가 있는 장소에는 설치하지 마십시오.
부품이 변형되거나 상하여 본 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



강한 진동이 발생하는 장소에는 설치하지 마십시오. 본 제품이 작동하지 않을 수 있습니다.



물건이 떨어질 만한 장소를 피하십시오. 충격등에 의해 본 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.



본 제품을 불안정한 장소에 설치하지 마십시오. 상처를 입거나 재산에 피해를 입힐 수 있습니다.



직사광선, 안개나 비, 둘 등이 둉는 곳을 피하십시오. 본 기계가 고장 날 우려가 있습니다.




본 제품을 준비할 때

사용하는 컴퓨터의 환경에 맞는 방법으로 컴퓨터에 소프트웨어를 설치하십시오.




설치 후에는

인쇄 중에는 전원 코드를 뽑지 마십시오. 용지가 걸리거나 고장이 날 우려가 있습니다.



소모품에 관하여

인쇄 용지가 규격에 맞는지 확인하십시오(용지 규격에 관해서는 92 페이지를 참고하십시오).
양질의 용지를 사용하면 인쇄 품질을 높이고 용지 결림 등의 문제 발생을 방지 할 수 있습니다.
또한 습한 용지는 사용하지 마십시오. 용지 결림의 원인이 될 수 있습니다.



본 제품은 전용 프린트 카트리지를 사용하고 있으며, 다른 카트리지를 사용할 수 없습니다.
지정된 프린트 카트리지인지 확인 후 사용하십시오(카트리지에 관해서는 87 페이지를 참고하십시오).



박스의 내용물 확인


본
제품을
사
용하
기전에

박스의 내용물

박스개봉 후 다음 그림을 보고 본체 및 부속품이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 만일 부족한 것이 있거나 손상되어 있는 것이 있을 경우 고객센터로 연락하십시오.

본 제품이 포장되어 있던 상자와 보호용 부품은 본 제품을 운반할 경우 반드시 필요하므로 잘 보관하십시오.

2210

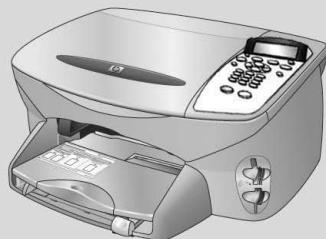

본체



프린트 카트리지 흑백
 프린트 카트리지 컬러

* 잉크 카트리지 보관함은 포토 잉크(58번 잉크) 구입시 잉크에 포함되어 있습니다.
* 포토 잉크(58번 잉크)는 별도로 구매해야 합니다.


2110




본체



프린트 카트리지 흑백
 프린트 카트리지 컬러

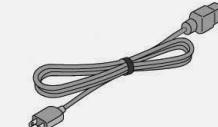


전원 코드



USB 케이블



『소프트웨어 CD-ROM』

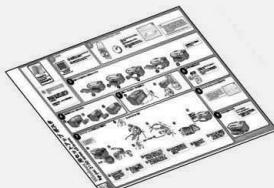

『설치 포스터』



『설치하기 전에 읽어
주십시오』(본 매뉴얼)




『참조 설명서』

『소프트웨어 CD-ROM』은 USB케이블을 연결하기 전에 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 삽입하십시오.

각 부분의 명칭과 작동법

psc 2210 본체



복사 유리판 커버

복사 유리판

복사 또는 스캔할 원고를 올려 놓습니다.

① 프린트 컬러 잉크 카트리지 고정 래치

프린트 컬러 잉크 카트리지를 고정합니다.

② 프린트 흑백(또는 포토) 잉크 카트리지 고정 래치



프린트 카트리지 흑백(또는 프린트 카트리지 포토)을 고정합니다.

세로 방향 용지 가이드

용지의 세로 방향 조절에 사용합니다.


가로 방향 용지 가이드

용지의 가로 방향 조절에 사용합니다.

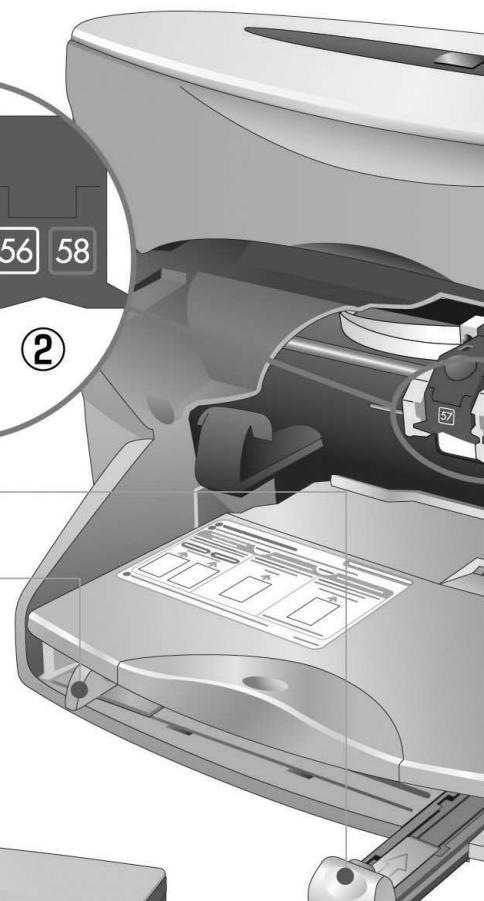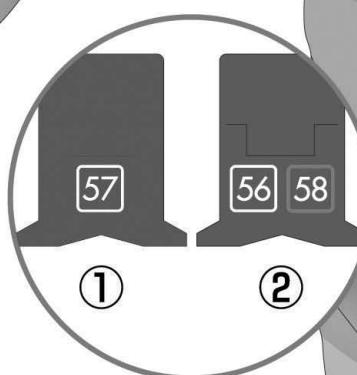


전원 연결부


USB 포트

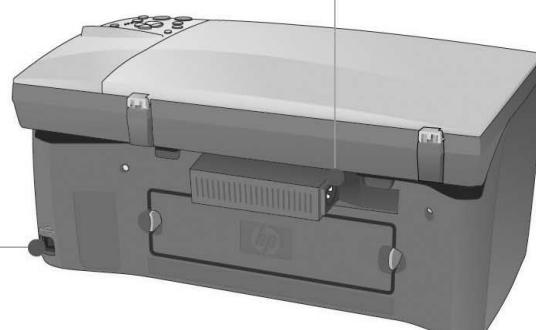

psc 2210 전면 패널

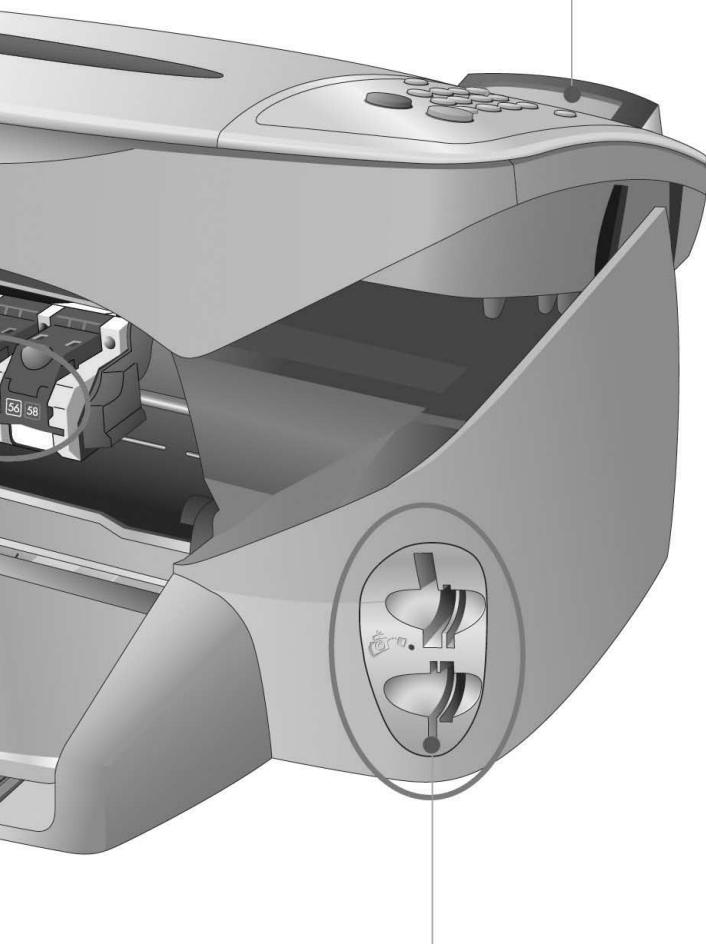

전면 패널(Front Panel)

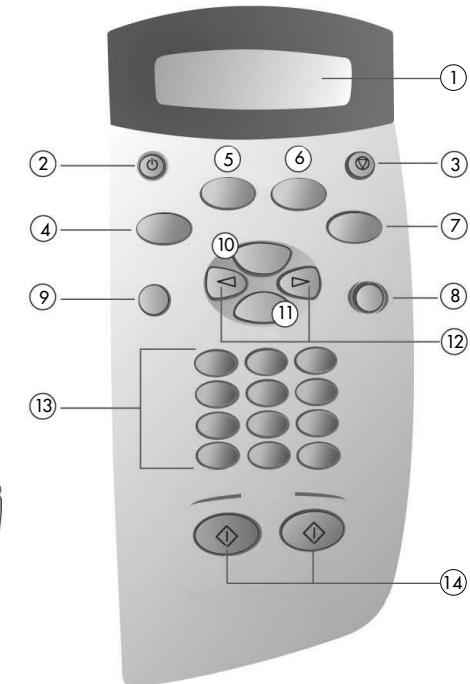

본
제품을
사용하
기전에

- ① 액정 디스플레이
- ② 전원 버튼
- ③ 취소 버튼
- ④ 복사 버튼
- ⑤ 팩스 버튼
- ⑥ 스캔 버튼
- ⑦ 사진카드 버튼
- ⑧ 전체 사진보기 버튼
- ⑨ 설정 버튼
- ⑩ 옵션 버튼
- ⑪ 입력 버튼
- ⑫ 좌우 홀살표
- ⑬ 키패드
- ⑭ 시작 버튼 - 흑백 / 컬러

메모리 카드 슬롯

각종 메모리 카드를 삽입하는 곳입니다.

보다 상세한 내용은『제품 살펴보기』를 참조하십시오.

psc 2110 본체



복사 유리판 덮개

복사 유리판


복사나 스캔할 원고를 올려 놓습니다.

① 프린트 컬러 잉크 카트리지 고정 래치

프린트 컬러 잉크 카트리지를 고정합니다.

② 프린트 흑백(또는 포토) 잉크 카트리지 고정 래치

프린트 카트리지 흑백(또는 프린트 카트리지 포토)을 고정합니다.

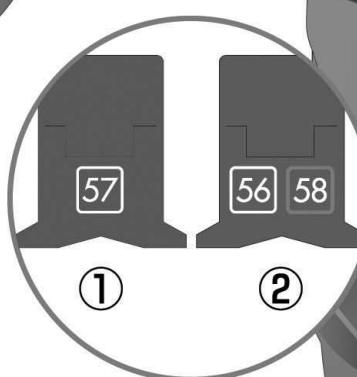


세로 방향 용지 가이드

용지의 세로 방향 조절에 사용합니다.


가로 방향 용지 가이드


용지의 가로 방향 조절에 사용합니다.

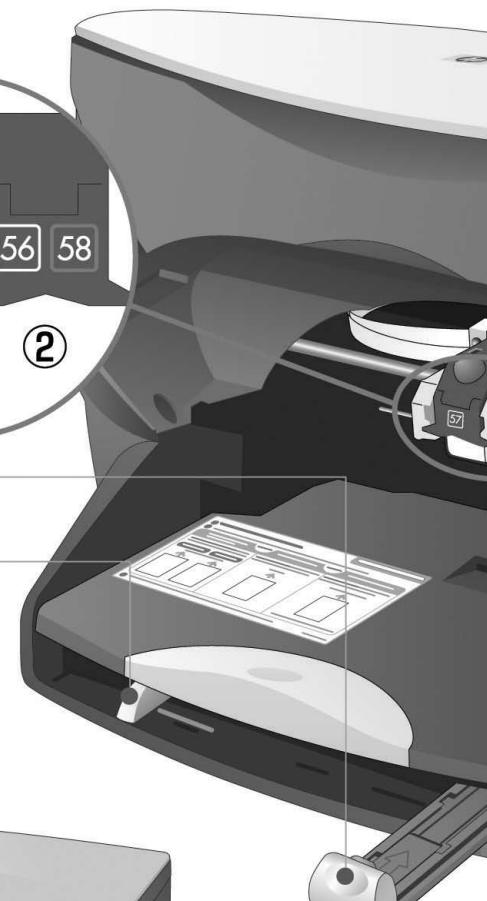


전원 연결부

USB포트

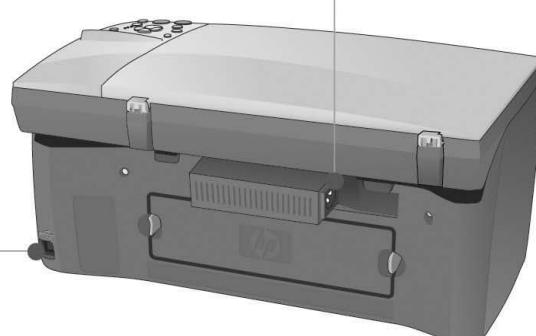

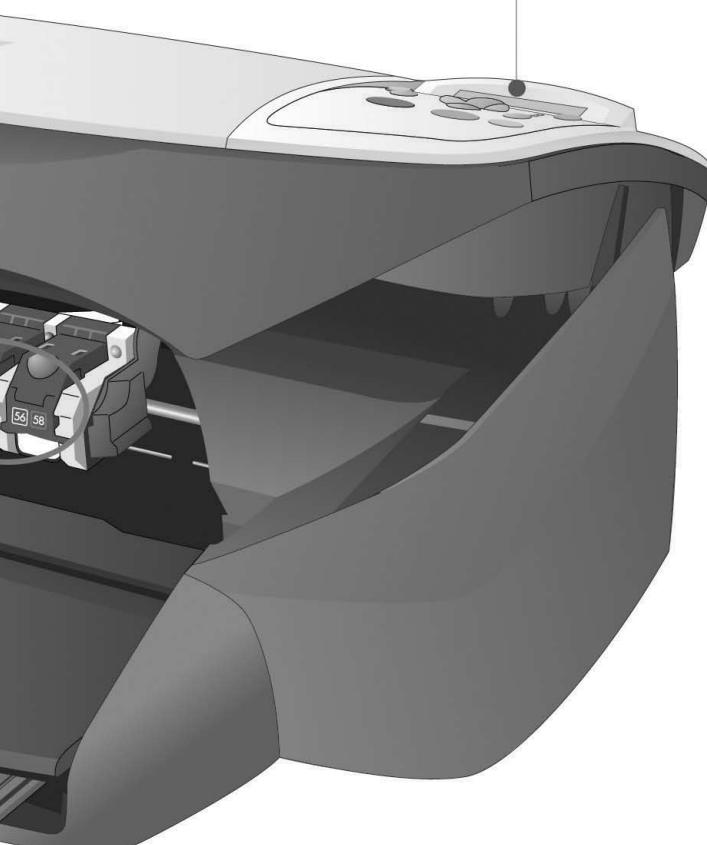

전면 패널(Front Panel)

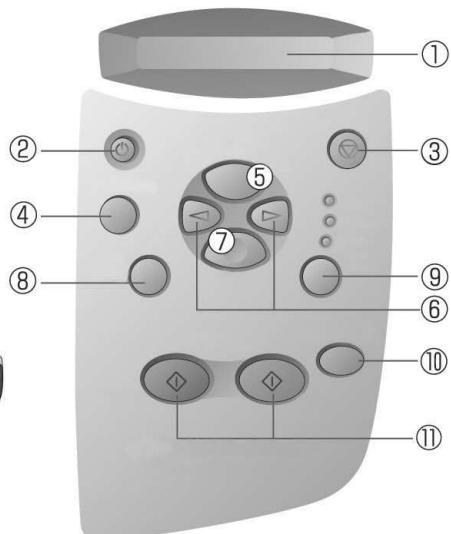


- ① 액정 디스플레이
- ② 전원 버튼
- ③ 취소 버튼
- ④ 설정 버튼
- ⑤ 복사 옵션 버튼
- ⑥ 좌우 화살표 버튼
- ⑦ 확인 버튼
- ⑧ 매수 버튼
- ⑨ 품질 버튼
- ⑩ 스캔 시작 버튼
- ⑪ 복사 시작 버튼 – 흑백 / 칼라

보다 상세한 내용은『제품 살펴보기』를 참조하십시오.

액정 디스플레이 메뉴 항목 일람표

액정 디스플레이에 표시되는 설정 메뉴 일람표입니다



2210

Print Report (인쇄 보고서)

▼ Last Transaction (마지막 트랜잭션)

▼ Fax Log (팩스 로그)

▼ Speed Dial List (단축ダイ얼 목록)

▼ Menu Settings (메뉴 설정)

▼ Self-Test Report (자체 검사 보고서)

▼ Automatic Reports Setup (자동 보고서 설정)

— Every Error (모든 에러)

— Send Error (송신 에러)

— Receive Error (수신 에러)

— Every Fax (모든 팩스)

— Send Only (송신 전용)

— Off (설정 해제)

Speed Dial Setup (단축ダイアル 설정)

▼ Individual Speed Dial (개별 단축ダイ얼)

▼ Delete Speed Dial (단축ダイ얼 삭제)

▼ Print Speed Dial List (단축ダイ얼 목록 인쇄)

Basic Fax Setup (기본 팩스 설정)

▼ Date and Time (날짜와 시간)

▼ Fax Header (팩스 머리글)

▼ Rings to Answer (응답 전 빨 헛수)

▼ Paper Size (용지 크기)

▼ Tone or Pulse Dialing (톤)

▼ Ring and Beep Volume (링, 빨, 블륨)

Advanced Fax Setup (고급 팩스 설정)

▼ Automatic Reports Setup (자동 보고서 설정)

— Every Error (모든 에러)

— Send Error (송신 에러)

— Receive Error (수신 에러)

— Every Fax (모든 팩스)

— Send Only (송신 전용)

— Off (설정 해제)

▼ Answer Ring Pattern (응답 벨 소리 패턴)

— All Rings (모든 빨)

— Single Rings (단일 빨)

— Double Rings (이중 빨)

— Triple Rings (삼중 빨)

— Double & Triple (이중 & 삼중 빨)

▼ Busy Redial (사용 시 재ダイ얼)

— No Redial (재다이얼 사용 안함)

— Redial (재다이얼)

▼ No Answer Redial (응답이 없을 때 재다이얼)

— No Redial (재다이얼 사용 안함)

— Redial (재다이얼)

▼ Automatic Reduction (자동 축소)

— Off

— On

▼ Backup Fax Reception (팩스 수신 백업)

— Off

— On

▼ Error Correction Mode (오류 수정 모드)

— Off

— On

Maintenance (유지 보수)

▼ Clean Print Cartridges (잉크 카트리지 청소)

▼ Align Print Cartridges (잉크 카트리지 정렬)

▼ Restore Factory Defaults (제조 시 기본 설정값 복원)

▼ Reprint Faxes in Memory (메모리에 있는 팩스 다시 인쇄)

▼ Set Language & Country/Region (언어 및 국가/지역 설정)

▼ Set Power Save Mode Time (전원 절약 모드 시간 설정)

— After 12 Hours (12시간 후)

— After 1 Hours (1시간 후)

— After 4 Hours (4시간 후)

— After 8 Hours (8시간 후)

▼ Set Scroll Speed (스크롤 속도 설정)

— Slow (느리게)

— Normal (보통)

— Fast (빠르게)

▼ Set View Angle (뷰 앵글 설정)

— Xoooo

— Oxooo

— Ooxoo

— Oooox

— OooooX

▼ Set Prompt Delay Time (프롬프트 자연 시간 설정)

— Normal (보통)

— Fast (빠르게)

— Slow (느리게)

2110


복사 옵션 버튼

- ▼ Reduce/Enlarge[축소/확대]
 - Actual size [실제크기]
 - Fit to Page [페이지에 맞추기]
 - Custom 100% [사용자 설정 100%]
 - 4*6 inch
 - 5*7 inch
 - 6*8 inch
 - 8*10 inch
 - 2 1/2 * 3 1/4 inch
 - 3 1/2 * 5 inch
 - Poset [포스터]
- ▼ Paper Type [용지 종류]
 - Plain Paper [일반용지]
 - Premium Inkjet [프리미엄 잉크젯 전용지]
 - Premium Photo [프리미엄 포토용지]
 - Photo Paper [포토용지]
 - PhotoQual Inkjet [포토클 잉크젯 전용지]
 - Everyday Photo
 - Transparency [투명 필름]
 - Iron-on [전사용지]
 - Brochure Glossy [브로셔 광택용지]
 - Brochure Matt [브로셔 무광택 용지]
- ▼ Lighter/darker [질음/음울]
- ▼ Enhancements[강조]
 - Text [문자]
 - Photo [사진]
 - Mixed [문자 / 사진혼합]
 - None [없음]
- ▼ Paper size [용지 크기]
 - A4
 - letter
- ▼ Color Intensity [컬러 명암도]
- ▼ Set New Defaults [새 기본값 설정]
 - No
 - Yes

설정 버튼


- ▼ Scan Setup[스캔 설정]
- ▼ Print Report [보고서 인쇄]
- ▼ maintenance [유지보수]
 - Clean cartridge [잉크 카트리지 청소]
 - Align cartridge [잉크 카트리지 정렬]
 - Restore Default [제조사 기본 설정값으로 복원]
 - Long/Region [아이 및 나라/지역 설정]
 - Power Save Time [절약 모드 시간]
 - Scroll Speed [스크롤 속도 설정]
 - View Angle [표시 각도 설정]
 - Prompt Delay [메시지 응답 시간 설정]

본체를 사용하기 위한 준비



보호 장치품 제거

본체에 붙어 있는 고정 테이프와
보호 장치를 제거하십시오.

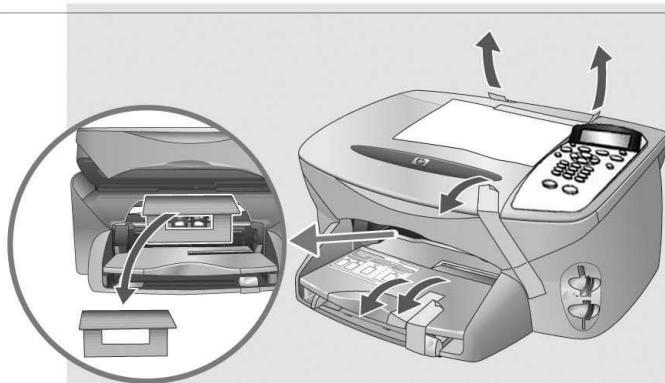


전원 코드의 연결

주의


아직 본체와 컴퓨터를 접속하지 마십시오. 소프트웨어가 정상적으로 설치되지 않을 경우가 있습니다. 반드시 본 문서의 순서에 따라 진행하십시오.

전원 코드를 본체와 콘센트에
연결하십시오.

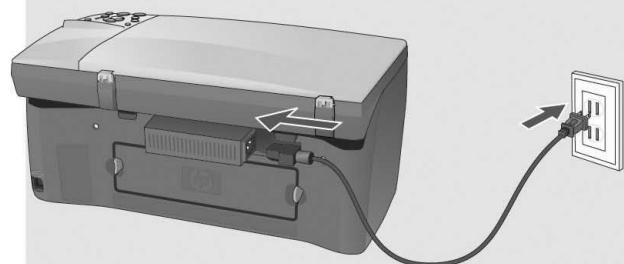

psc 2110 및 2210 공통

용지 장착

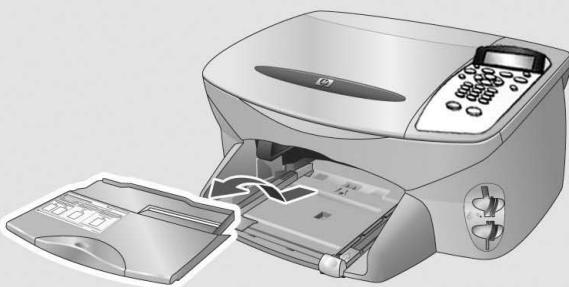


1

배출 트레이를 떼어냅니다.



2

가로 방향 용지 가이드를 좌측으로
밀고 세로 방향 용지 가이드를
앞으로 당깁니다.

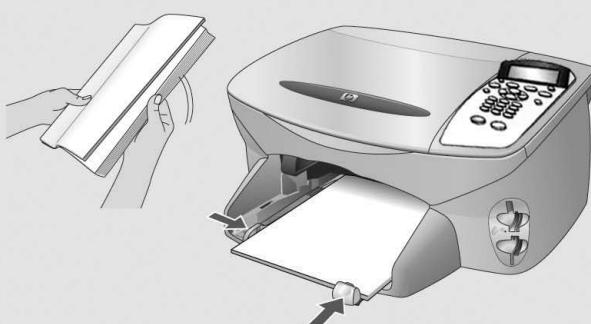

3

A4 사이즈의 일반용지를 준비하여
평평하게 고른 다음 급지함에
놓습니다. 가로 방향 가이드와
세로 방향 가이드를 각각 용지
크기에 맞춥니다.

 **주의**

같은 크기와 같은 종류의 용지만
셋팅하십시오.




4

배출 트레이를 올려 놓습니다.
이것으로 용지 장착은 완료입니다.

다음은 프린트 카트리지의 준비와 장착법을 알아봅니다.
다음 페이지로 넘기십시오.

본체를 사용하기 위한 준비 (계속)




프린트 카트리지의 준비와 장착법

- 새로운 프린트 카트리지의 포장을 뜯고 보호용 비닐 테잎을 조심스럽게 떼어냅니다.

주의

이때, 둉으로 만든 접점부분 또는 잉크 노즐을 만지거나 둉 접점부분을 떼어 내지 마십시오. 프린트 카트리지를 사용할 수 없게 됩니다.

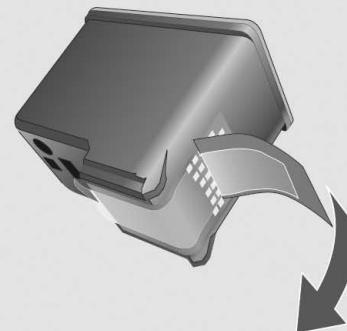

- 본체의 전원을 켭니다.



psc 2210

psc 2110

※ 액정 메시지 순서 및 처리방법

2110 psc 2110의 경우

- [Release Button]이 표시됩니다.

Release Button

- [Initializing(몇 초 소요됨)]이 표시됩니다.

Initializing...

Press ▶ (right arrow) to choose language

Enlish ? Enter = yes, Cancel = No

Insert Black Cartridge

2210 psc 2210의 경우

Release Button

Initializing...

Press 11 for English

English ? 1 = Yes 2 = No

Press 11 for USA

Korea ? 1 = Yes 2 = No

Insert Black Cartridge

3 [Press ▶ (right arrow) to choose language]

: 오른쪽 화살표를 눌러서 [English]가 나타나면 [입력]버튼을 누릅니다.

4 [Enlish ? Enter = yes, Cancel = No]

: 다시 [입력]버튼을 누릅니다.

5 [Insert Black Cartridge]

: 잉크삽입 메시지. 16~17 페이지 3 ~ 6 의 순서대로 진행합니다.

1 [Release Button]이 표시됩니다.

2 [Initializing (몇 초 소요됨)]이 표시됩니다.

3 [Press 11 for English]

: 11을 누릅니다.

4 [English ? 1 = Yes 2 = No]

: 1을 누릅니다.

5 [Press 11 for USA]

: 17을 누릅니다(Korea 선택).


6 [Korea ? 1 = Yes 2 = No]

: 1을 누릅니다.

7 [Insert Black Cartridge]


: 잉크삽입 메시지. 16~17 페이지 3 ~ 6 의 순서대로 진행합니다.

본체를 사용하기 위한 준비 (계속)



프린트 카트리지의 준비와 장착법



3 정면의 배출 입구를 위로 들어 올립니다. 자동적으로 프린터 카트리지 홀더가 본체의 중앙으로 이동합니다.

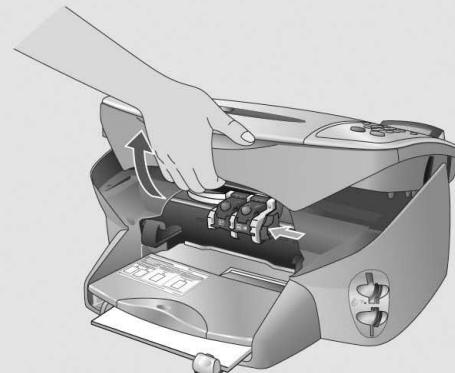


4 프린트 카트리지의 고정 래치를 올리고 프린트 카트리지를 동 접점부분을 뒤쪽으로 하여 각각의 슬롯에 정면으로 똑바로 장착합니다.

주의


프린트 카트리지 컬라(hp 57)는 좌측, 프린트 카트리지 흑백(hp 56) 또는 프린트 카트리지 포토(hp 58)는 우측에 삽입합니다. 잉크 번호를 반드시 확인하시고 정확하게 삽입하십시오.

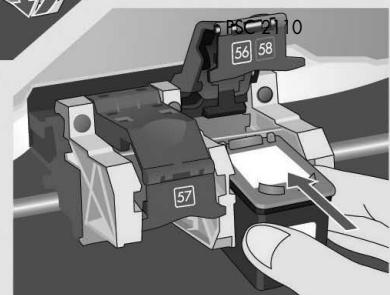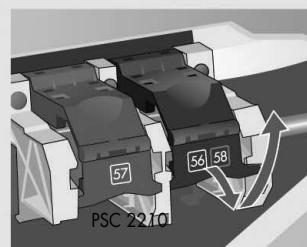

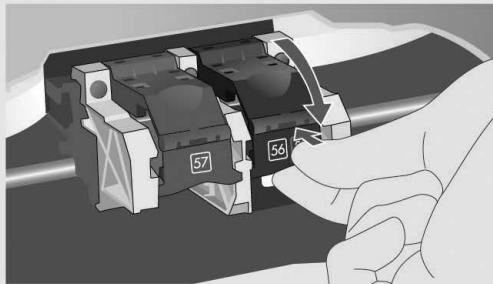

5

고정 래치를 앞쪽으로 당겨 내리면서
눌러 고정 래치가 밑부분에 잘
장착되어 있는지 확인합니다.

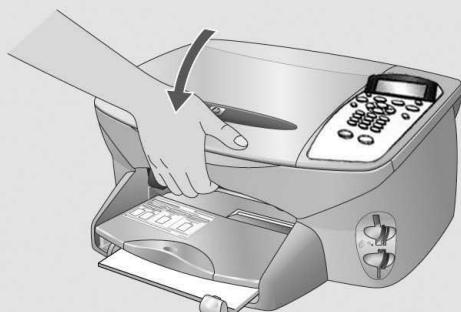


6

본체 상부를 원래 위치로 놓습니다.

본 제품에서는 프린트 카트리지를
교환할 때 액정 디스플레이에 프린트
카트리지를 정렬할 수 있는 메시지가
표시됩니다 ("Press Enter to Align
Cartridge"). 프린트 카트리지를
정렬하는 것으로 고품질의 인쇄
결과를 얻을 수 있습니다.

다음은 프린트 카트리지의 정렬에 대하여 알아봅니다.
다음 페이지로 넘기십시오.

본체를 사용하기 위한 준비 (계속)



프린트 카트리지의 정렬




프린트 카트리지의 정렬은 기종에 따라 순서가 다릅니다.

2210 psc 2210의 경우

1 프린트 카트리지 정렬 메시지가 표시되면 전면 패널의 입력 버튼을 눌러 주십시오. 그러면 정렬 페이지가 인쇄되고 이것으로 프린트 카트리지의 정렬이 자동으로 실행됩니다.

Press Enter to Align Cartridge...

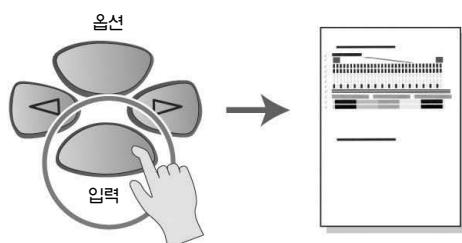

* [입력] 버튼을 눌러도 계속 동일한 메시지가 나타날 경우 : [설정], [옵션] 버튼을 동시에 누릅니다.




포인트 ▶ 고품질의 인쇄 결과를 얻기 위하여

고품질로 인쇄하기 위해서는 프린트 카트리지를 장착한 후에도 프린트 카트리지의 정렬을 전면 패널에서 조절할 수 있습니다.




① [설정] 버튼을 누릅니다

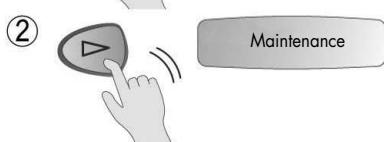

② 액정 디스플레이에 [Maintenance]가 표시될 때까지 [▶] 버튼을 누르고



③ [입력] 버튼을 누릅니다.

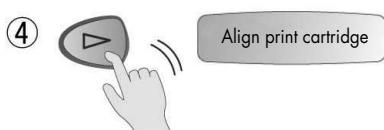

④ [Align print cartridge]가 표시될 때까지 [▶] 버튼을 누르고




⑤ [입력] 버튼을 누릅니다.

자동적으로 잉크 정렬 페이지가 인쇄됩니다.
이것으로 프린트 카트리지의 정렬은 완료됩니다.




2110 psc 2110의 경우

1 프린트 카트리지의 정렬 메시지가 표시되면 전면 패널의 확인 버튼을 눌러 주십시오. 그러면 2장이 인쇄됩니다. 한 장은 프린트 카트리지의 정렬 순서이며 나머지 한 장은 정렬 패턴이 인쇄됩니다.

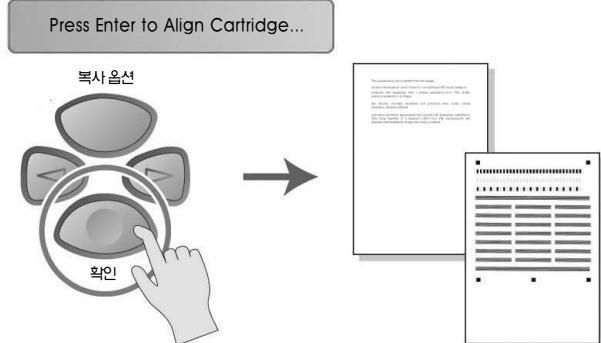


2 복사 유리판의 우측 앞으로 정렬 패턴이 인쇄되는 면을 밑으로 하여 올려 놓고 덮개를 닫은 후 확인 버튼을 누르십시오. 이것으로 프린트 카트리지의 정렬은 완료됩니다.

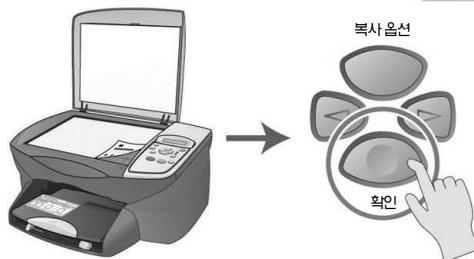

* [확인] 버튼을 눌러도 계속 동일한 메시지가 나타날 경우 : [설정], [복사옵션] 버튼을 동시에 누릅니다.

포인트 ▶ 고품질의 인쇄 결과를 얻기 위하여

고품질로 인쇄하기 위해서는 프린트 카트리지를 장착한 후에도 프린트 카트리지의 정렬을 전면 패널에서 조절할 수 있습니다.

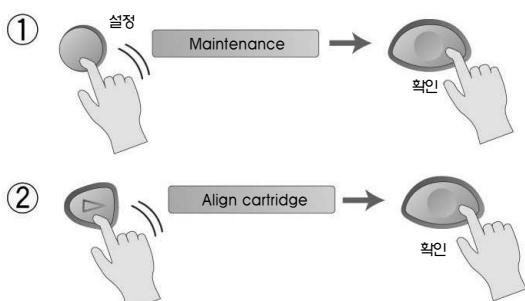

- ① 액정 디스플레이에 [Maintenance]가 표시될 때 까지 [설정] 버튼을 누르고 [확인] 버튼을 누릅니다.
- ② [Align cartridge]가 표시될 때까지 [▶]버튼을 누르고 [확인] 버튼을 누릅니다.


2장이 인쇄됩니다. 한 장은 프린트 카트리지의 정렬 순서이며 나머지 한 장은 정렬 패턴이 인쇄됩니다.

이후 순서는 위의 순서 2 번과 같습니다.

잉크 인식의 문제가 발생한 경우


Remove Black Cartridge...

- ① 잉크를 빼서 뒷면 동판에 흠집은 없는지 확인합니다.
- ② 부드러운 천 / 티슈로 동판을 가볍게 닦아냅니다.
- ③ 잉크를 재 장착합니다.

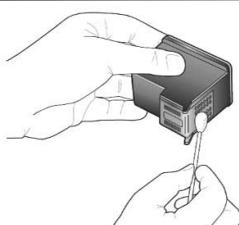

다음은 소프트웨어의 설치에 관한 내용입니다.
Windows는 20페이지, 맥킨토시는 28페이지를 참조하십시오.

Windows에서의 설치



CD-first

『소프트웨어 CD-ROM』을 준비하십시오.

- 본체와 컴퓨터는 아직 연결하지 마십시오.
- 본체의 전원을 OFF로 하십시오.




주의

- 소프트웨어의 설치 및 소프트웨어를 사용하기 위한 PC의 권장사항은 다음과 같습니다.
 - 권장 CPU : Intel Pentium III 이상
 - 권장 RAM : 128MB 이상
 - 하드디스크의 여유공간 : 350MB 이상
- 다른 용용프로그램은 종료하십시오.
- 반드시 본 매뉴얼의 순서에 따라 설치하십시오. 그 외의 방법으로는 정확하게 설치되지 않을 수 있습니다.


주의

이미 컴퓨터와 본체를 연결한 후 Windows를 시작한 경우, [새로운 하드웨어의 추가] 메시지가 표시 되면 [취소]를 클릭하십시오.

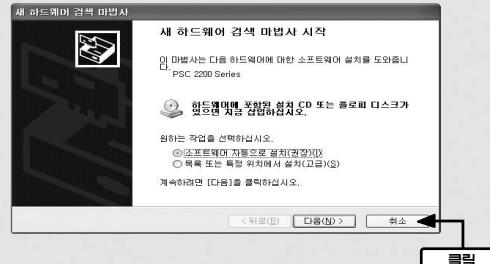

자동적으로 『소프트웨어 CD-ROM』이 시작되지 않을 경우

[내 컴퓨터]의 [CD-ROM]을 더블 클릭하거나, 또는 windows 탐색기에서 CD 드라이브를 선택, [setup]을 더블 클릭합니다. 그러면 『소프트웨어 CD-ROM』이 시작되어 파일 복사가 시작됩니다.

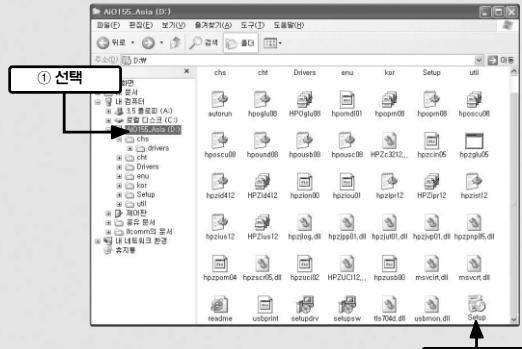



1

Windows를 시작하여『소프트웨어 CD-ROM』을 삽입합니다.

자동적으로『소프트웨어 CD-ROM』이 시작되어 파일 복사가 시작됩니다.
순서 2의 화면이 표시될 때까지 잠시 기다려 주십시오.


※ 순서 1~6까지는 Windows 98/Me/
2000pro/XP 모두 같은 순서입니다.



2

[다음]을 클릭하십시오.


※ 화면은 Windows XP의 예입니다.

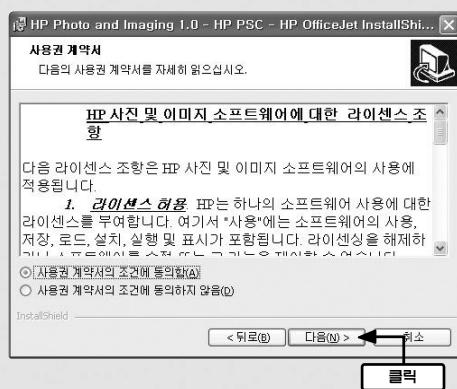

3

표시된 [사진 및 이미지 소프트웨어에 대한 라이센스 조항]을 잘 읽은 후 [사용권 계약서의 조건에 동의함]에 체크 한 후 [다음]을 클릭하십시오.

Windows에서의 설치(계속)



4


[다음]을 클릭합니다.



5

[설치]를 클릭합니다.

소프트웨어의 설치가 시작됩니다.
순서 6의 화면이 표시될 때까지
잠시 기다려 주십시오.

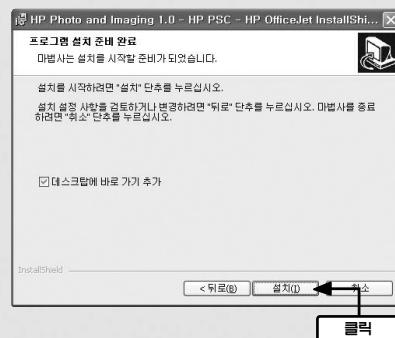

6

이 화면이 표시되면 본체의 전원을
ON으로 한 다음 컴퓨터와 본체의
USB 케이블을 연결합니다.

자동적으로 다음의 화면이 표시됩니다.


Windows 98의 경우

☞ 23페이지의 순서 7로


Windows Me / 2000pro / XP의 경우

☞ 25페이지의 순서 8로




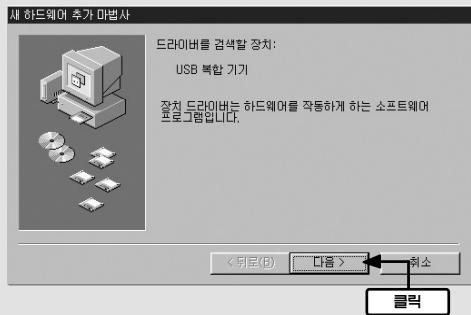

7 이 화면이 표시되면 [다음]을 클릭하십시오.

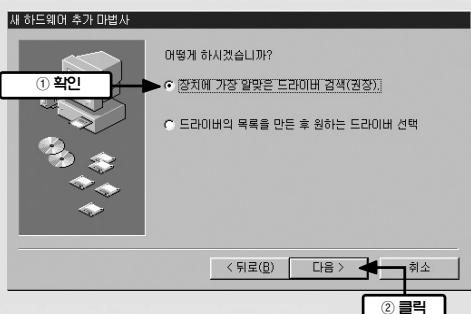

[장치에 가장 알맞은 드라이버 검색(권장)]이 선택된 것을 확인 후 [다음]을 클릭하십시오.

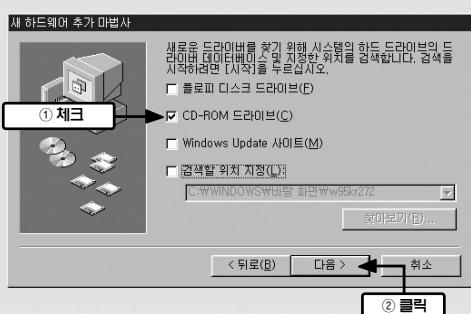

이 화면이 표시되면 [CD-ROM 드라이브]에만 체크 한 후 [다음]을 클릭하십시오.


Windows에서의 설치(계속)


[다음]을 클릭합니다.



[미침]을 클릭합니다. 잠시 그대로
기다려 주십시오. 컴퓨터가 각종
설정을 실행하고 있는 중입니다.


☞ 25페이지의 순서 9로

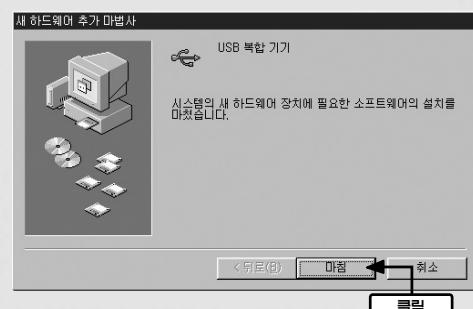

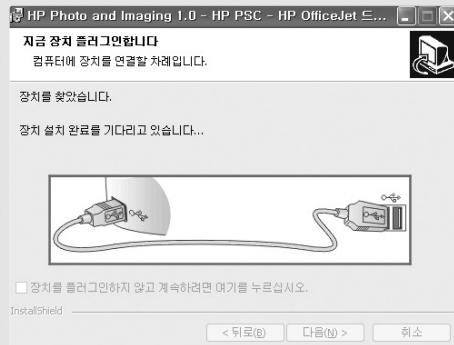


8

이 화면이 표시되면 잠시 그대로 기다려 주십시오. 컴퓨터가 각종 설정을 실행하고 있는 중입니다.

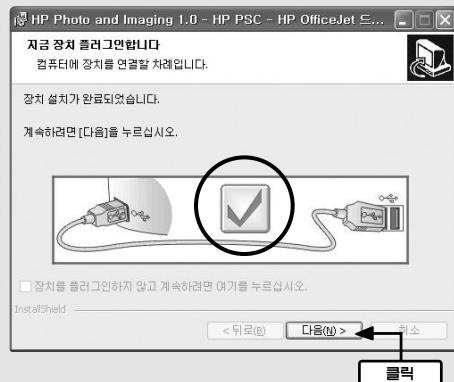

9


화면 중앙에 녹색 체크 마크가 표시되면 설정 완료입니다.
[다음]을 클릭하십시오.

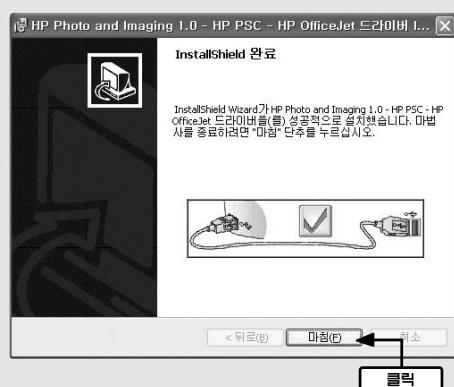


10

[마침]을 클릭합니다.

Windows에서의 설치(계속)



11 이 화면이 표시되면 추가
소프트웨어의 파일이 복사됩니다.
잠시 그대로 기다려 주십시오.

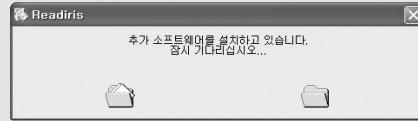

Windows XP의 경우


▶ 순서 12로

※ 일부 컴퓨터에서는 '다시시작'이라는 메시지가 표시되지만 여기서는 다시시작하지 마십시오. 순서 11 ~ 13의 작업이 완료된 후 컴퓨터를 다시시작하십시오.

Windows 98 / Me / 2000pro의 경우

Windows 98 / Me / 2000pro에서는
이 화면이 표시됩니다. [확인]을
클릭한 후 컴퓨터를 다시
시작하십시오. 컴퓨터를 다시
시작한 후에도 설치는 계속됩니다.
잠시 기다려 주십시오.


Windows에서의 설치

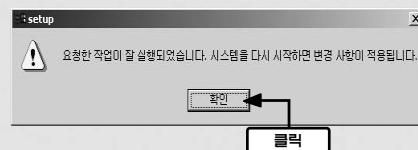


● 주의

컴퓨터를 다시 시작한 후에도 설치는 계속 됩니다. 다시 시작시에는 CD-ROM을 CD드라이브에 그대로 넣어 두십시오. CD-ROM을 제거할 경우 소프트웨어 설치가 정상적으로 완료되지 않습니다.

12 바탕화면에 HP Director 아이콘이
표시되며, 우측 하단의 상태
표시바에도 hp psc 아이콘이
등록됩니다. 제품 등록 창이
나타나면 설치 완료된 것입니다.

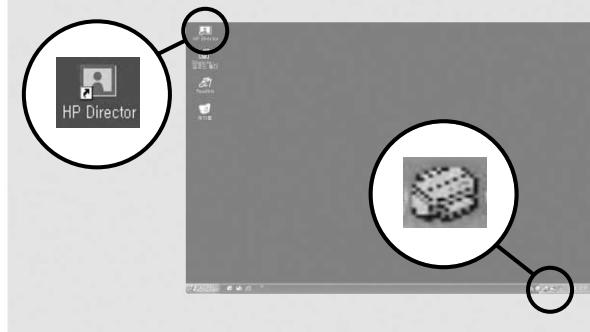

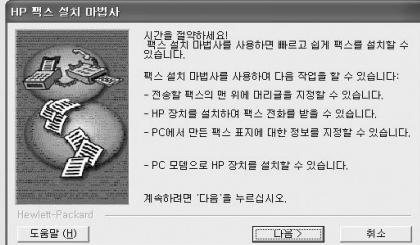


13

HP 팩스 설치 마법사를 통해 팩스를 설치합니다. 안내에 따라 사용자 이름, 팩스 및 음성 전화 번호 등의 주요 설정 사항들을 차례대로 입력한 후 [완료]를 클릭합니다.

이것으로 소프트웨어의 설치는 정상적으로 종료되었습니다.
컴퓨터에서 CD-ROM을 꺼내 주십시오.

제품 살펴보기

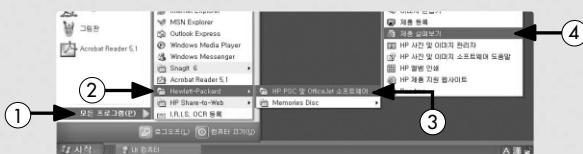

본 제품을 간단하게 소개하는 [제품 살펴보기]로 이동하실 수 있습니다. 구입하신 기종을 선택한 후 [제품 살펴보기]를 읽어 주십시오.

[제품 살펴보기]는 Windows의 [시작] 메뉴에서 [모든 프로그램]-[Hewlett-Packard]-[HP psc 및 Officejet 소프트웨어]-[제품 살펴보기]의 순으로 클릭하면 보실 수 있습니다.

매킨토시에서의 설치

2210
2110 2110

CD-first

『소프트웨어 CD-ROM』을 준비하십시오.

- 본체와 컴퓨터는 아직 연결하지 마십시오.
- 본체의 전원을 ON으로 하십시오.




주의

- 소프트웨어의 설치 및 소프트웨어를 사용하기 위한 PC의 권장사항은 다음과 같습니다.
 1. 권장CPU : G4 프로세서 이상
 2. 권장RAM : 256 MB 이상
 3. 하드디스크의 여유공간: 150 MB 이상
 4. OS : Mac OS 10.1X, Mac OS 9.1X 이상
- 실행중인 응용프로그램은 종료하십시오.
- 반드시 본 매뉴얼의 순서에 따라 설치하십시오. 그 외의 방법으로는 정확하게 설치되지 않을 수 있습니다.

1

매킨토시를 시작하고 『소프트웨어 CD-ROM』을 CD드라이브에 삽입합니다 (OS X는 [CD-ROM] 아이콘을 더블 클릭하여 연 후 윈도우 내의 설치 아이콘을 더블 클릭합니다).

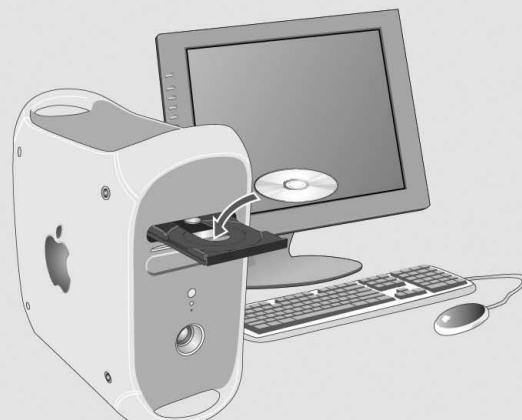

Mac OS X의 경우

☞ 29페이지의 순서 2 번으로

Mac OS 9.X의 경우

☞ 32페이지의 순서 2 번으로


Mac OS X에서의 설치 방법

Mac OS X에서의 설치



2

사용할 언어와 해당 장치를 클릭하여 선택합니다.

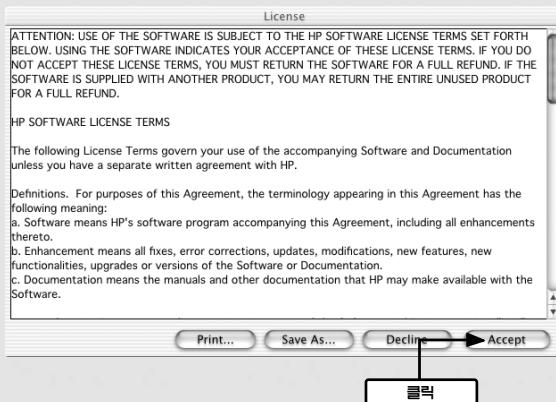

3


표시된 [라이센스 조항]을 잘 읽으신 후 [Accept]를 클릭하십시오.




주의

이 화면이 표시되면 [Continue]를 클릭하십시오.
다른 응용프로그램으로 문서 등의 작업을 하고 있었다면 [Cancel]을 클릭하여 그 문서를 저장하고 순서 1 번으로 돌아가 설치 작업을 다시 진행하십시오.


Mac OS X에서의 설치 방법(계속)



4 [A4]에 체크하고 [Continue]를 클릭합니다.

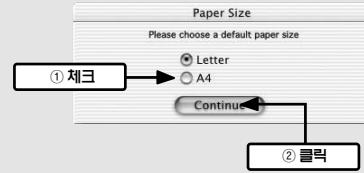


5 이 화면이 표시되면 본체의 전원을 켜고 컴퓨터와 본체의 USB 케이블을 연결합니다. 연결 한 후 [Next]를 클릭합니다.

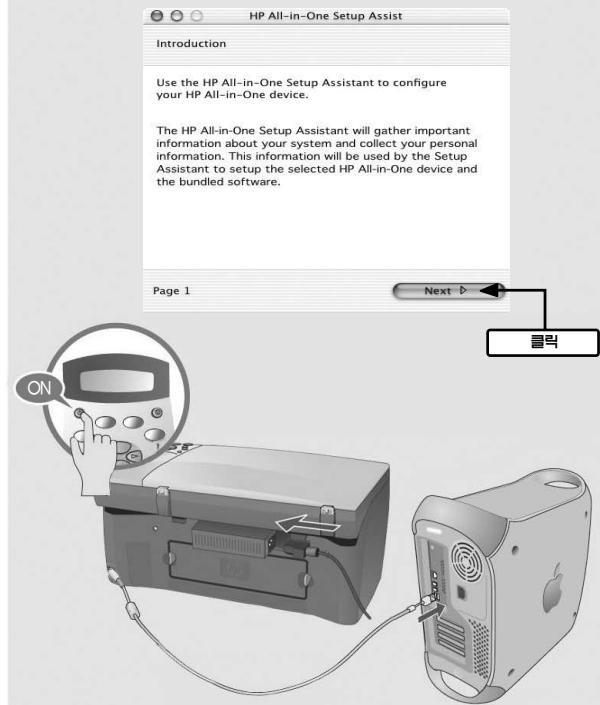

6 [psc 2210(또는 2110 Series)]라는 표시를 확인한 후 [Next]를 클릭하십시오.

주의

[psc 2210(또는 2210) Series]라고 표시되지 않는 경우 본체의 전원이 [ON]으로 되어 있는지, 또한 USB 케이블로 연결되어 있는지 확인한 후 [Rescan USB]를 클릭하십시오.

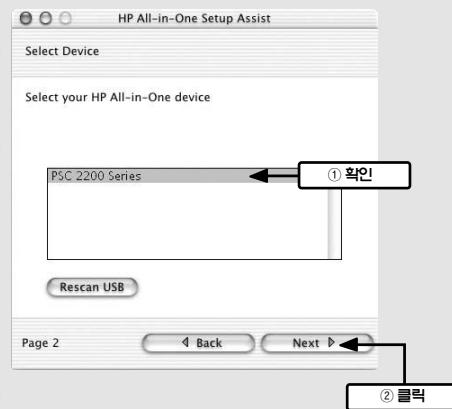



7


이 화면이 표시되면 안내에 따라 사용자 이름, 팩스 및 음성 전화 번호 등의 주요 설정 등을 차례대로 입력한 후 [Finish]를 클릭합니다.



8

소프트웨어 설치는 정상적으로 완료되었습니다. [Done] 을 클릭하십시오.

Mac OS 9.X에서의 설치 방법 (계속)




Mac OS 9.X에서의 설치

2 사용할 언어와 해당 장치를 클릭하여 선택합니다.



3 표시된 [라이센스 조항]을 잘 읽으신 후 [Accept]를 클릭하십시오.

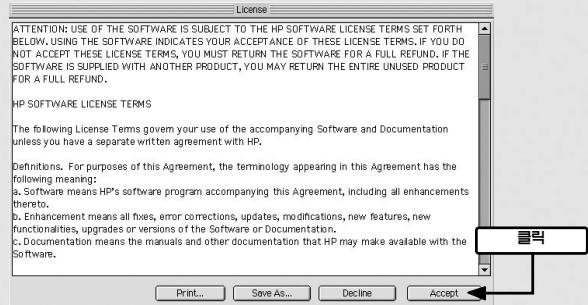

주의


이 화면이 표시되면 [Continue]를 클릭하십시오. 다른 응용프로그램으로 문서 등의 작업을 하고 있었다면 [Cancel]을 클릭하여 그 문서를 저장하고 순서 1 번으로 돌아가 설치 작업을 다시 진행하십시오.




4 이 화면이 표시되면 [Restart]를 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작하십시오.




5 컴퓨터가 다시 시작되면 자동적으로 이 화면이 표시됩니다. [A4]에 체크한 후 [Continue]를 클릭하십시오.

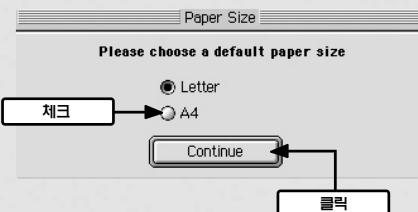

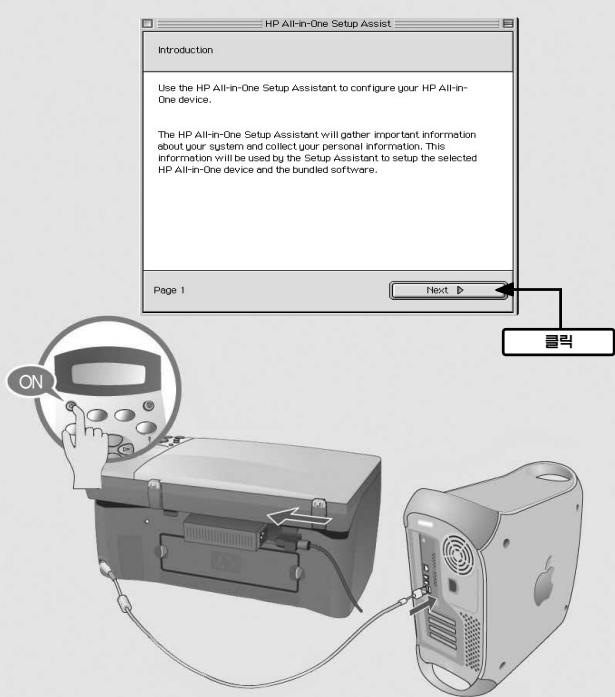

6 이 화면이 표시되면 본체의 전원을 [ON]으로 하고 컴퓨터와 본체를 USB 케이블로 연결합니다.

연결된 후 [Next]를 클릭합니다.

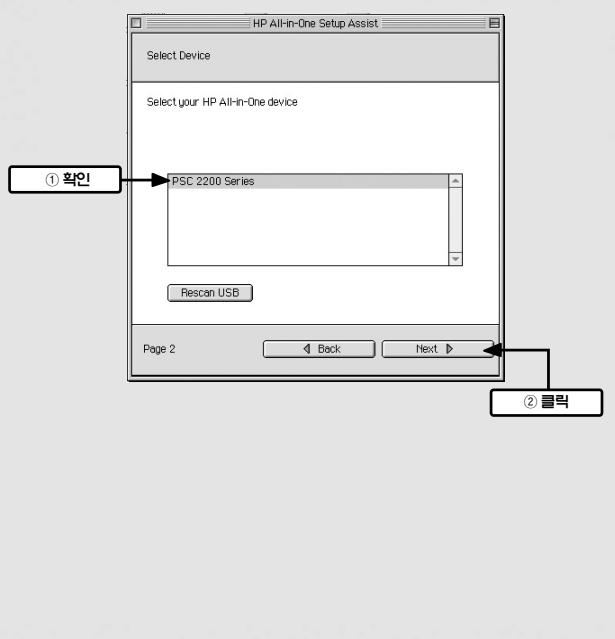


7 [psc 2210(또는 2110) Series]라는 표시를 확인한 후 [Next]를 클릭하십시오.


주의

[psc 2210(또는 2110) Series]라고 표시 되지 않는 경우 본체의 전원이 [ON]으로 되어 있는지, 또한 USB 케이블로 연결되어 있는지 확인한 후 [Rescan USB]를 클릭하십시오.


Mac OS 9.X에서의 설치 방법(계속)




8 이 화면이 표시되면 안내에 따라 사용자 이름, 팩스 및 음성 전화 번호 등의 주요 설정 등을 차례대로 입력한 후 [Finish]를 클릭합니다.

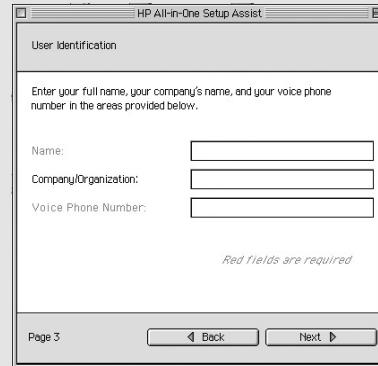


9 [Chooser]를 클릭합니다.
[선택자] 화면이 시작됩니다.

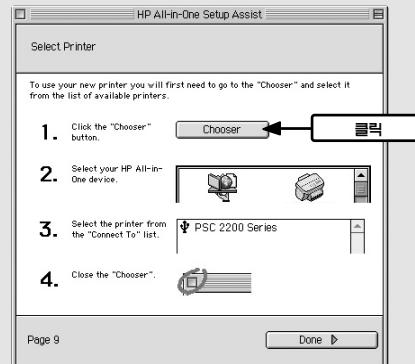


10 ① [hp all-in-one scan]을
클릭하고
② [hp all-in-one v5.3]을
클릭합니다.
③ 선택자 화면의 좌측 상단을
클릭하고 윈도우를 닫습니다.

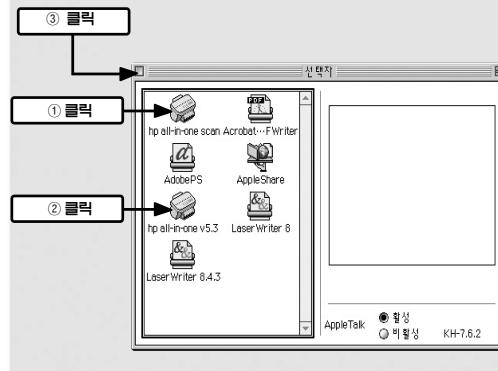


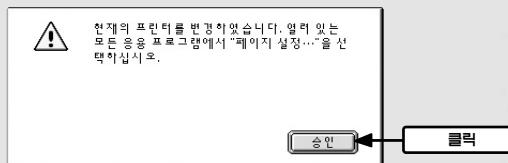

11 이 화면이 표시된 경우에는 [승인]을 클릭하십시오.

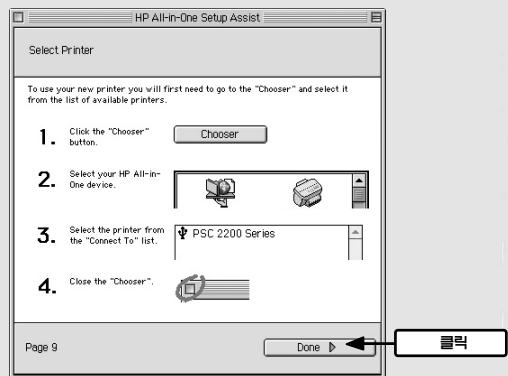


12 [Done]을 클릭하십시오.

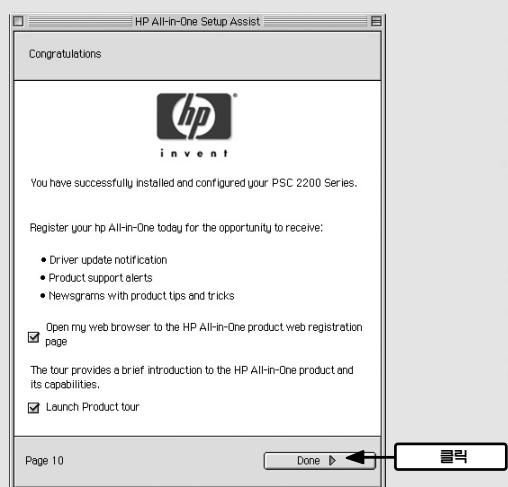

13 소프트웨어 설치가 정상적으로 완료되었습니다.
[Done]을 클릭하십시오.

HP 관리자(Director)와 HP 사진 및 이미지 갤러리

HP 관리자



HP 관리자(Director)를 사용하면 스캐너와 복사, 메모리 카드 등 본 제품의 다양한 기능을 PC상에서 사용할 수 있습니다. 또한 각종 설정 및 본 제품의 관리도 쉽게 할 수 있습니다.

▶ HP 관리자의 사용 방법

Windows

비탕화면에서 [HP Director] 아이콘을 더블 클릭합니다.



Mac OS X

[HP Director] 항목을 클릭합니다.




Mac OS 9.X


바탕화면에서 [HP Director] 아이콘을 더블 클릭합니다.



Windows

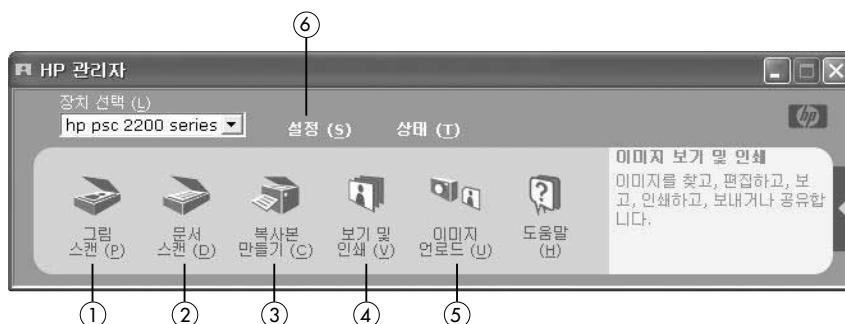

Macintosh

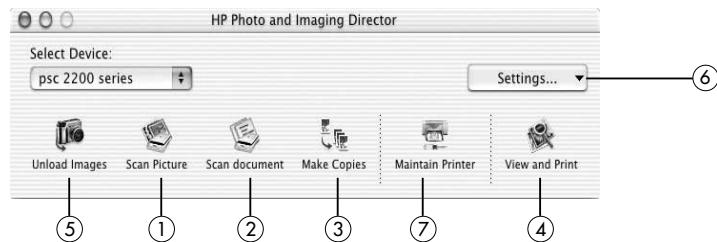


- ① ▶ 원고를 이미지 데이터로 스캔합니다.
- ② ▶ 원고를 OCR 기능을 사용하여 문서 데이터로 스캔합니다.
- ③ ▶ PC에서 복사 기능을 사용합니다.
- ④ ▶ HP 사진 및 이미지 갤러리를 열고 이미지를 표시, 보기, 인쇄합니다.
- ⑤ ▶ 메모리 카드에서 사진을 불러들입니다.
- ⑥ ▶ 각종 설정을 확인 또는 변경할 수 있습니다.
- ⑦ ▶ HP 유ти리티를 엽니다(메킨토시).

HP 사진 및 이미지 갤러리

스캔한 이미지나 메모리 카드에서 불러온 이미지는 HP 사진 및 이미지 갤러리에 표시되어 PC에 자동으로 저장됩니다. HP 사진 및 이미지 갤러리에서는 표시된 이미지의 편집 및 인쇄, e-mail 송신이 가능합니다.

Windows

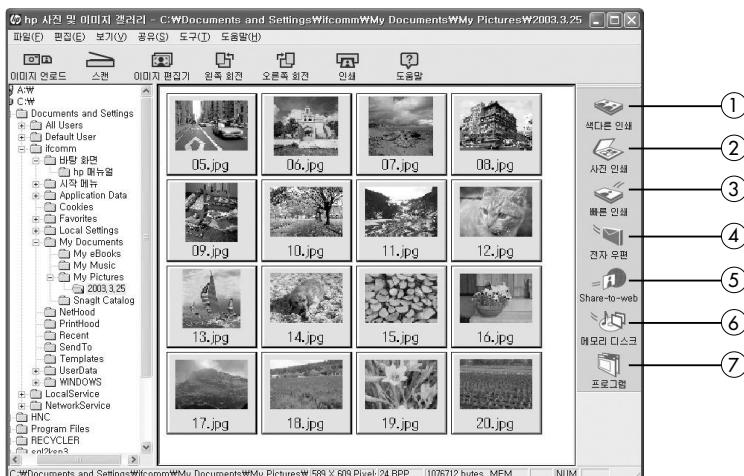

Macintosh


※ 화면은 맥킨토시 OS X입니다. 맥킨토시 OS 9.X에서는 사용할 수 없는 항목도 있습니다



- ① ► 다양한 크기의 인쇄를 즐길 수 있습니다.
- ② ► 페이지에서 복수의 이미지를 선택하여 인쇄할 수 있습니다(Windows).
- ③ ► 간단하게 인쇄가 가능합니다(Windows).
[페이지 설정] 화면(또는 [용지설정] 화면)을 표시합니다(맥킨토시).
- ④ ► 선택한 이미지를 e-mail에 첨부할 수 있습니다.
- ⑤ ► 선택한 이미지를 인터넷으로 서버에 업로드하여 이미지를 친구와 공유할 수 있습니다.
- ⑥ ► 선택한 이미지를 CD-R에 저장하여 슬라이드 쇼를 제작할 수 있습니다(CD-RW 필요).
- ⑦ ► 선택한 이미지를 다른 소프트웨어(응용프로그램)로 열 수 있습니다.


복사의 기본 순서

복사의 기본 순서를 설명합니다.




원고의 셋팅 방법

커버를 열고 복사할 면을 아래 방향으로 하여 원고를 복사 유리판의 우측 하단 모서리에 맞춰 옮겨 놓습니다. 이때 원고의 변을 복사 유리판의 우측 하단에 맞춰 주십시오. 원고를 셋팅한 다음 커버를 닫습니다.

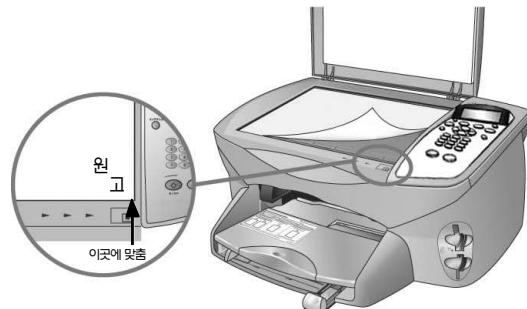


용지의 셋팅

- 1 A4 용지를 준비하여 각 모서리를 맞춰 정리해 둡니다.

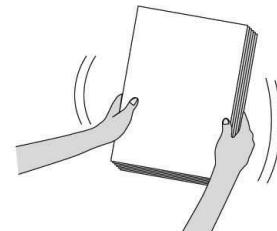

- 2 배출 트레이를 떼어냅니다.

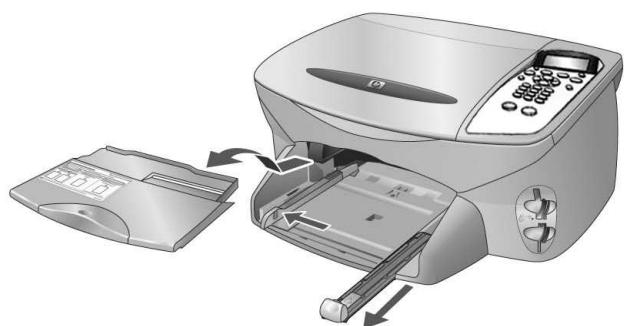

- 3 가로 방향 용지 가이드를 좌측으로 맞추고 세로 방향 용지 가이드를 앞으로 당겨 빼냅니다.



- 4 용지를 급지 트레이에 삽입한 후 가로 방향 용지 가이드와 세로 방향 용지 가이드를 각각의 크기에 맞춥니다.

5 배출 트레이를 다시 제자리에 장착합니다.


원고와 용지가 셋팅된 후 각각의 기종에
따라 다음의 방법으로 복사를 합니다.




복사 방법

2210 psc 2210의 경우

- [복사] 버튼에 불이 들어 오지 않은 경우에는 [복사] 버튼을 눌러 버튼을 ON으로 하십시오.

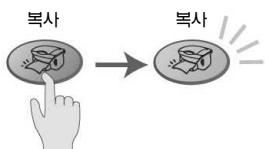

- [시작]–[흑백] 버튼 또는 [시작]–[칼라] 버튼을 누릅니다.

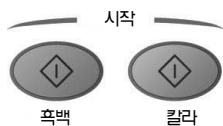

- 복사본이 1부 출력됩니다.

2110 psc 2110의 경우

- [복사 시작]–[흑백] 버튼 또는 [복사 시작]–[칼라] 버튼을 누릅니다.



- 복사본이 1부 출력됩니다.

주의 ▶ 복사시의 용지 마진(여백)에 관하여

실제 사이즈 복사시의 여백은 다음과 같습니다.

상 : 1.8mm 좌우 : 3.4mm 하 : 11.7mm (A4 용지의 경우)

상 : 1.8mm 좌우 : 6.4mm 하 : 11.7mm (Letter 용지의 경우)

* 축소, 확대 복사시의 여백은 좌 : 약 10mm, 상 : 약 11.7mm의 위치가 복사의 시점이 됩니다.

* 복사 기능에서는 여백 없는 복사는 할 수 없습니다.



아래 여백이 많이 줄리는 경우에는 국가 설정이 Korea로 되어 있는지 확인하십시오.

다양한 복사 설정

복사의 품질 및 축소 확대 등의 설정 방법을 설명합니다.

2210

psc 2210에서 복사의 기본적인 설정 방법은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

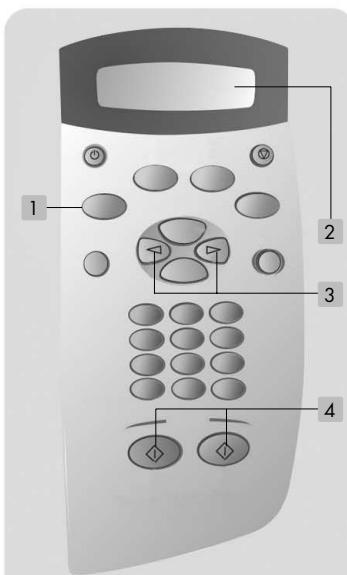

1 [복사] 버튼을 ON

2 설정하고 싶은 항목이 표시될 때까지 [옵션] 버튼을 누릅니다.

3 [\blacktriangleleft] 또는 [\triangleright]로 상세 내용 설정

4 [시작] - [후백] 버튼 또는 [시작] - [컬러] 버튼으로 복사를 작성

복사 매수 지정

Number of Copies
1 Copy

원하는 복사매수를 1~99장까지 지정할 수 있습니다.

확대 축소하여 복사

Reduce / Enlarge
Actual Size

원고를 축소 또는 확대하여 복사할 수 있습니다.

복사 품질

Copy Quality
Normal

복사의 품질을 지정합니다.
[고품질][일반][고속]의 3종류 중에서 선택합니다.

- [고품질]: 최고품질(사진 등)로 복사할 경우
- [일반]: 고품질로 복사할 경우
- [고속]: 문서 등을 빠르게 복사할 경우
(잉크 절약)

용지 종류

Paper Type
Automatic

출력시에 사용하는 용지의 종류를 지정합니다.

※ HP 순정용지를 사용하지 않는 경우는 [자동] 설정은 추천할 수 없습니다.

연하게 / 진하게

Lighter / Darker
 $\blacktriangleleft \bullet \bullet \bullet \triangleright$

복사의 밝기를 조절합니다.

강조

Enhancements
Text

원고의 타입에 맞춰 문자나 사진을 강조합니다.

- [문자]: 흑백 문자가 선명하게 인쇄됩니다.
- [사진]: 회색 보이는 색은 색이 강조됩니다.
- [혼합]: 문자와 이미지가 혼합되어 있는 원고에 사용합니다.

용지 크기

Paper Size
A4

출력시에 사용하는 용지의 사이즈를 지정합니다. 지정할 수 있는 사이즈는 A4 또는 레터용지입니다.

컬러 명암도

Color Intensity
 $\blacktriangleleft \bullet \bullet \bullet \bullet \triangleright$

색을 선명하게하거나 안정된 느낌을 원할 경우 색의 농도를 조절합니다.

기본값 설정

Set New Defaults
No


이상의 설정이 기본값 설정으로 되어 있습니다.

주의

기본값 설정을 변경할 경우, 새로 설정할 항목은 모두 2분 후에 재설정됩니다.

2110

psc 2110에서 복사의 기본적인 설정 방법은 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

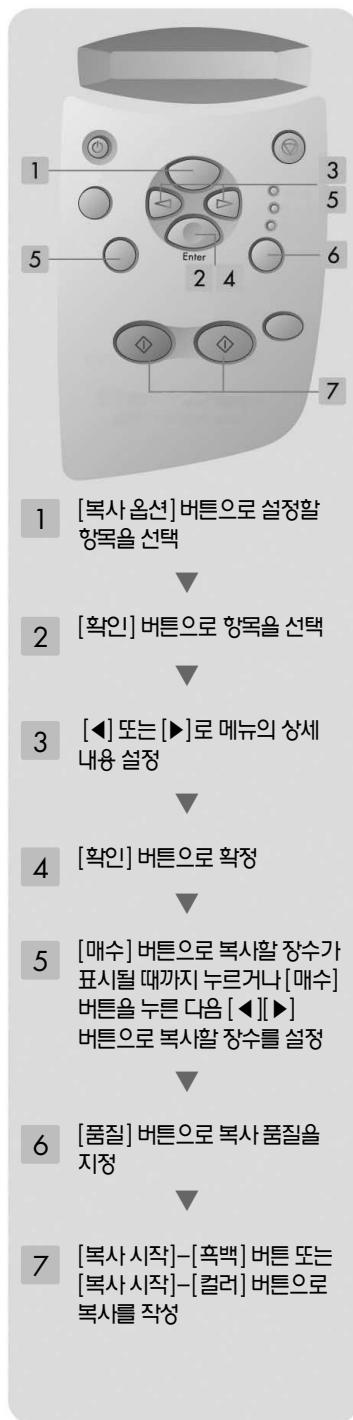

- 1 [복사 옵션] 버튼으로 설정할 항목을 선택
- 2 [확인] 버튼으로 항목을 선택
- 3 [◀] 또는 [▶]로 메뉴의 상세 내용 설정
- 4 [확인] 버튼으로 확정
- 5 [매수] 버튼으로 복사할 장수가 표시될 때까지 누르거나 [매수] 버튼을 누른 다음 [◀][▶] 버튼으로 복사할 장수를 설정
- 6 [품질] 버튼으로 복사 품질을 지정
- 7 [복사 시작]–[흑백] 버튼 또는 [복사 시작]–[컬러] 버튼으로 복사를 작성

[복사 옵션] 버튼으로 선택할 항목은 다음과 같은 내용이 있습니다.

확대 / 축소 복사

Reduce / Enlarge

원고를 축소 또는 확대하여 복사합니다.

용지 종류

Paper Type

출력시 사용하는 용지의 종류를 지정합니다.

연하게/진하게

Lighter / Darker

복사의 밝기를 조절합니다.

강조

Enhancements

원고의 티입에 맞춰 문자나 사진을 강조합니다.

- [문자]: 흑백 문자가 선명하게 인쇄됩니다.
- [사진]: 회색 보이는 얇은 색이 강조됩니다.
- [혼합]: 문자와 이미지가 혼합되어 있는 원고에 사용합니다.

용지 크기

Paper Size

출력시에 사용하는 용지의 사이즈를 지정합니다. 지정할 수 있는 사이즈는 A4 또는 레터용지입니다.

컬러 명암도

Color Intensity

색을 선명하게하거나 안정된 느낌을 원할 경우 색의 농도를 조절합니다.

기본값 설정

Set New Defaults

이상의 설정이 기본값 설정으로 되어 있습니다.


주의

기본값 설정을 변경할 경우, 새로 설정할 항목은 모두 2분 후에 재설정됩니다.

편리한 복사 기능

편리한 복사 기능 ① 용지 크기에 맞춘 복사

설정한 용지의 크기(A4 또는 레터 사이즈)에 맞춰 원고를 자동적으로 확대하여 복사할 수 있습니다.



- 작은 사진을 용지 크기에 맞춰 확대한 경우

원고(L판 사진 원고)



페이지에 맞춰
복사

복사(A4)



- A4 전면에 인쇄되어 있는 원고를 A4 용지에 맞춰 복사한 경우

원고(여백 없는 A4)



복사(A4)



페이지에 맞춰
복사

포인트

이 기능을 사용함으로써 페이지 가장자리의 문자나 이미지가 끊어져 인쇄되지 않았던 문제를 해결할 수 있습니다.

주의

- 용지 크기는 A4 사이즈 또는 레터 사이즈만 설정 가능합니다.
- 이 기능은 큰 사이즈의 원고를 작은 사이즈의 용지에 복사할 수 없습니다.
- 복사 유리판 전체가 오염되지 않도록 주의하십시오.
- 원고를 복사 유리판의 우측 하단 모서리에 꼭 맞게 올려 놓았는지 확인하십시오.

포인트 ▶ A4 사이즈의 원고를 [용지 사이즈에 맞게 복사] 기능을 사용하여 복사하는 경우, 일부분 복사되지 않는 경우(몇mm 가 잘려진 경우)의 대처 방안

[사용자(축소/확대)]를 사용하여 90%로 축소하여 복사하십시오.

[사용자(축소/확대)]의 설정 방법에 관해서는 44페이지를 참조하십시오.


1 원고를 복사 유리판에 올려 놓습니다.

☞ 원고 셋팅 방법은 38페이지 참조



2210 psc 2210의 경우

2 [복사] 버튼에 불이 들어와 있지 않은 경우, [복사] 버튼을 눌러 ON으로 합니다.

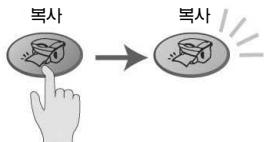


3 [Reduce/Enlarge(축소/ 확대)]가 표시될 때까지 [▶] 버튼을 누릅니다.



4 [Fit to Page(페이지에 맞춤)]가 표시될 때까지 [▶] 버튼을 누릅니다.




5 [시작]-[흑백] 버튼 또는 [시작]-[칼라] 버튼을 누릅니다.

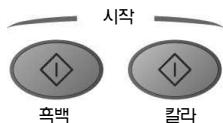


6 용지에 맞춘 사이즈로 복사본이 1부 출력됩니다.

2110 psc 2110의 경우

2 [Reduce / Enlarge(축소/ 확대)]가 표시될 때까지 [복사옵션] 버튼을 누르고 [확인] 버튼을 누릅니다.

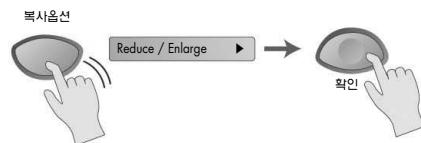

3 [Fit to Page(페이지에 맞춤)]이 표시될 때까지 [▶] 버튼을 누르고 [확인] 버튼을 누릅니다.

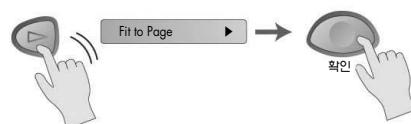

4 [복사 시작]-[흑백] 버튼 또는 [복사 시작]-[칼라] 버튼을 누릅니다.



5 용지에 맞춘 사이즈로 복사본이 1부 출력됩니다.